



L.K.S Audio DAC 使用 Foobar 播放 DSD 的设定方法





选择 foobar 时，因为插件的兼容问题，一定要选择 foobar2000 V1.2 版本以上的。

下载 foobar1.3.3.zip （以此为例）压缩包并将其解压缩。

 foobar2000_1.3.3.zip

下载  foobar2000_chajian.zip 文件夹，这里面有 foobar 必须的插件。

请先将上述两个压缩文件进行解压缩操作。

 foobar2000_1.3.3
 foobar2000_chajian
 foobar2000_1.3.3.zip
 foobar2000_chajian.zip

打开 foobar2000_1.3.3 文件夹：




双击安装，一直下一步安装直至结束。




打开 foobar_chajian 文件夹


- foo_input_sacd-0.6.6
- foobar2000_component for APE
- foo_out_asio.fb2k-component

打开第一个  foobar_input_sacd-0.6.6 文件夹，显示内容如下：


- filters
- src
- ASIOProxyInstall-0.6.5.exe
- foo_input_sacd.fb2k-component
- readme.txt

双击其中的  ASIOProxyInstall-0.6.5.exe 进行默认安装。

安装完毕后，运行桌面的 foobar 图标 ，打开 foobar，界面如下：

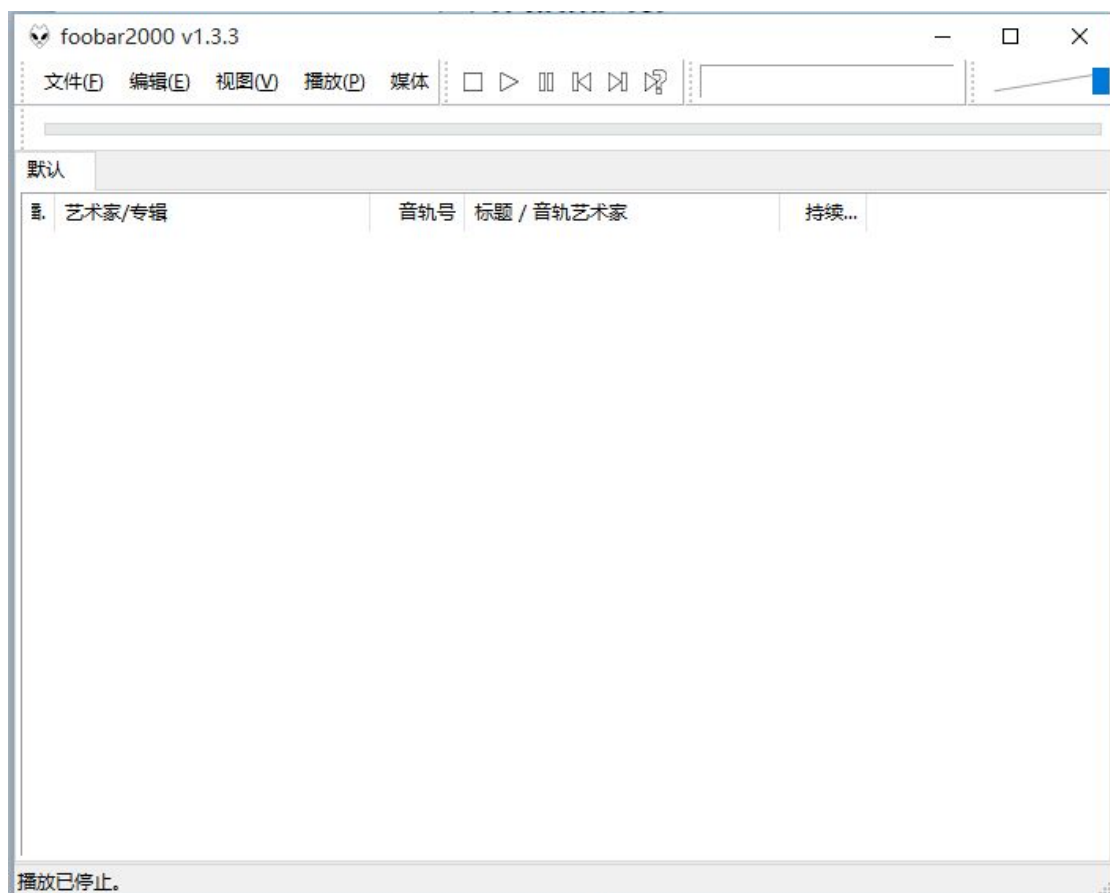


如下图点选 文件》参数选项

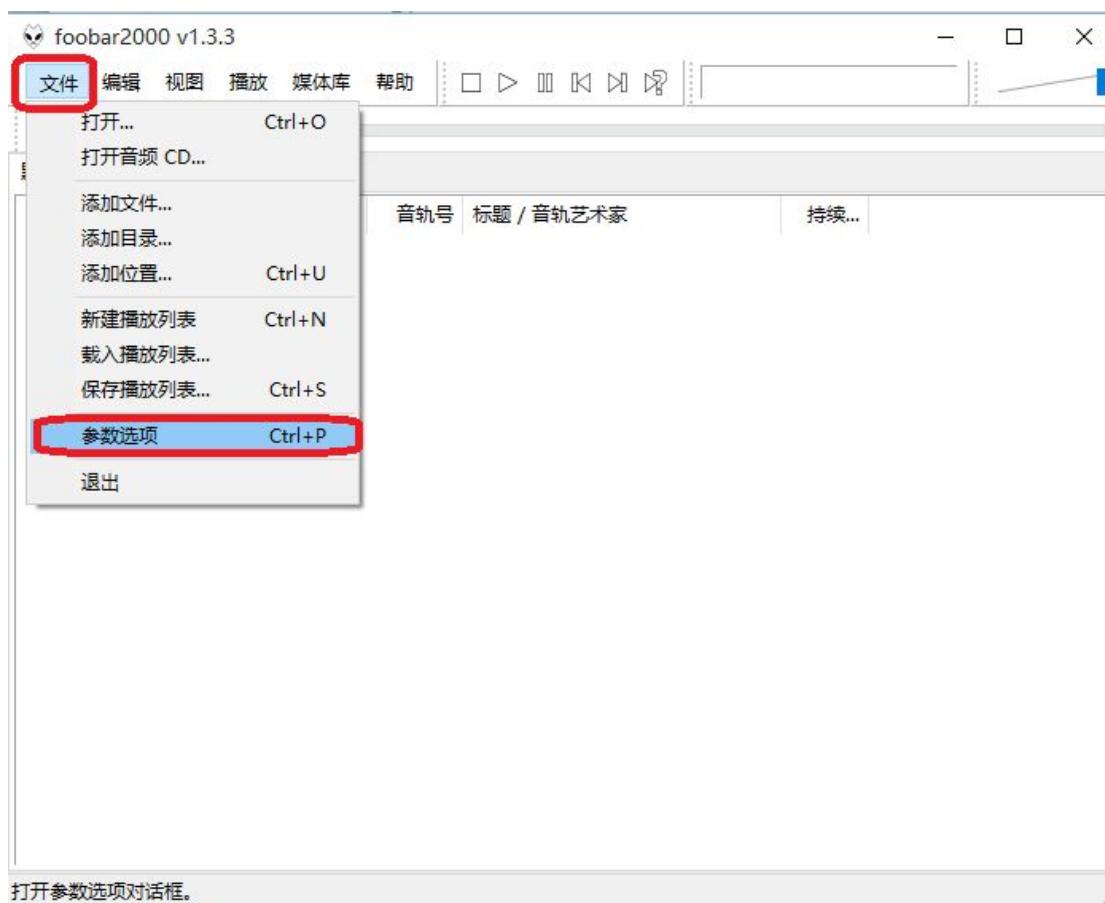

打开参数选项对话框。


弹出如下窗口：按照次序，先点左边窗口的“组件”，然后点击右边的“安装”进行组件安装。



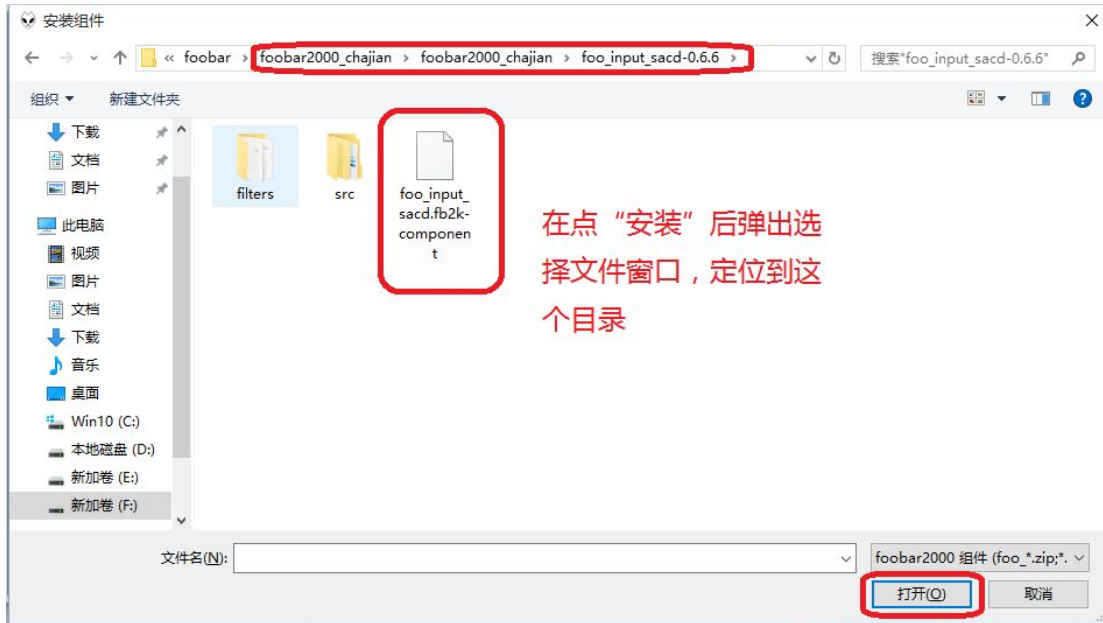


选择好文件后，点“打开”

状态如下：提示“未知-请应用更改加载”（先不要点右下方的“应用”按钮，因为还有插件要安装，完毕后一起点）

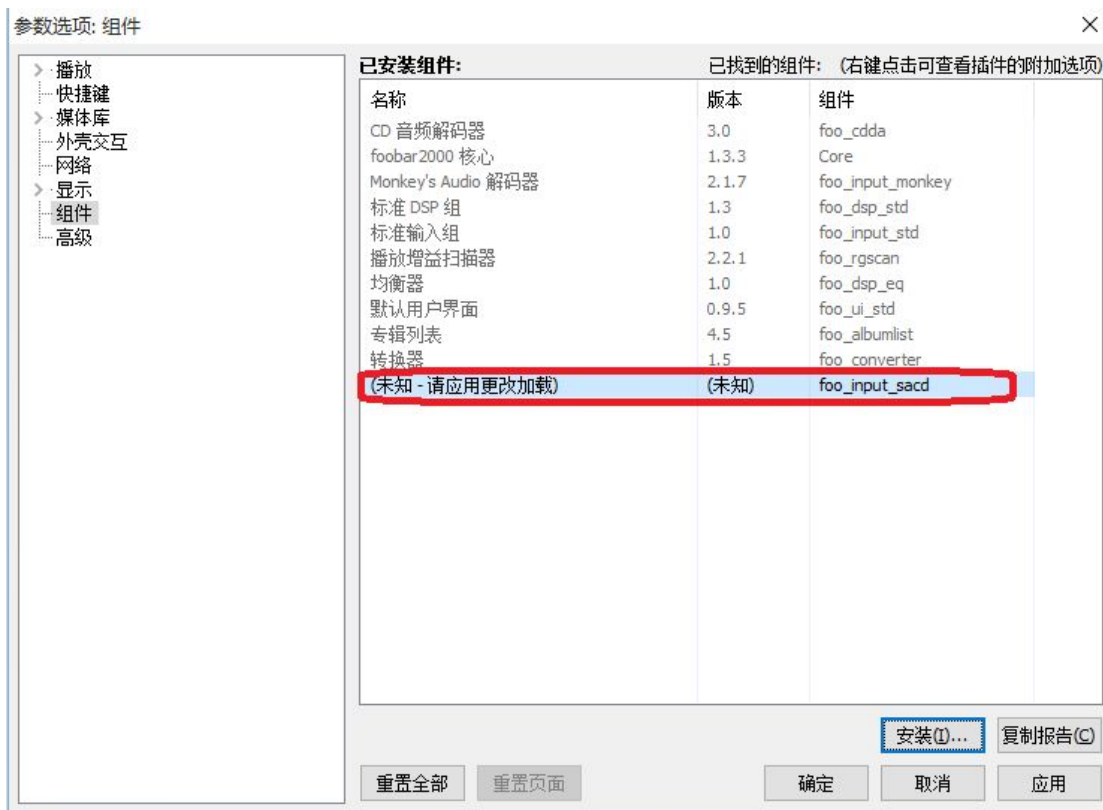


继续点上图中的“安装”按钮。

在弹出的选择文件窗口选择如下文件：

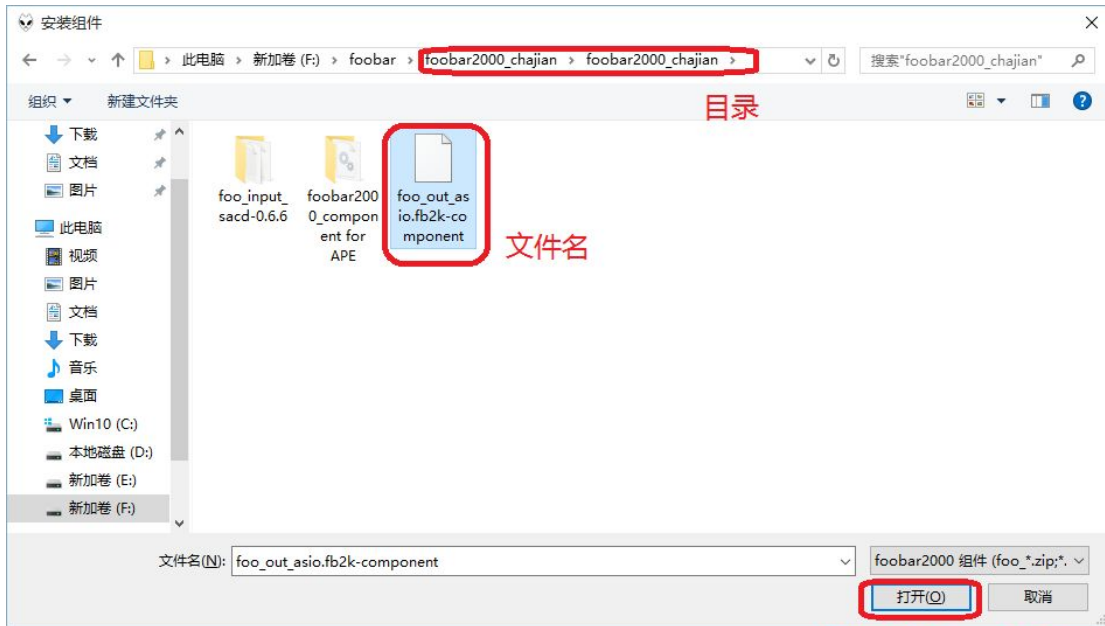

选择文件后，点打开

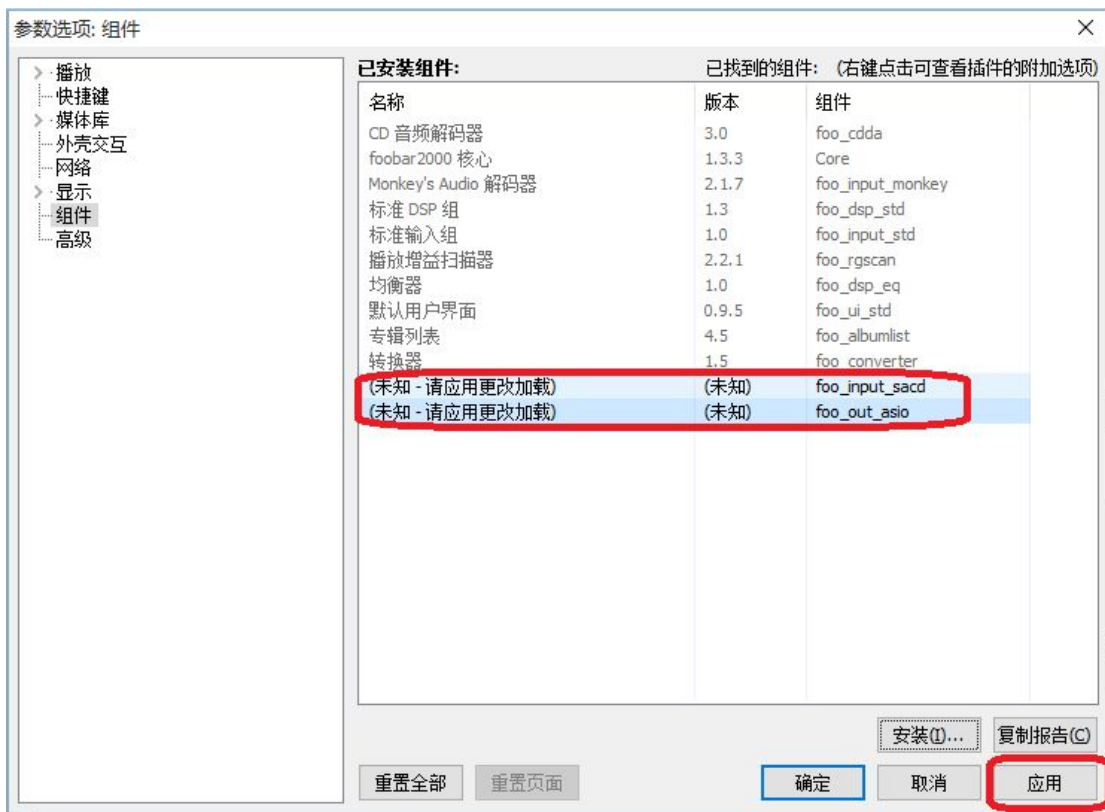


点应用

如上图，点“应用”，弹出下方的询问窗口，点“确定”。




点“确定”后，foobar 会重新启动，回到 foobar 开启的界面。


点选 文件》参数选项

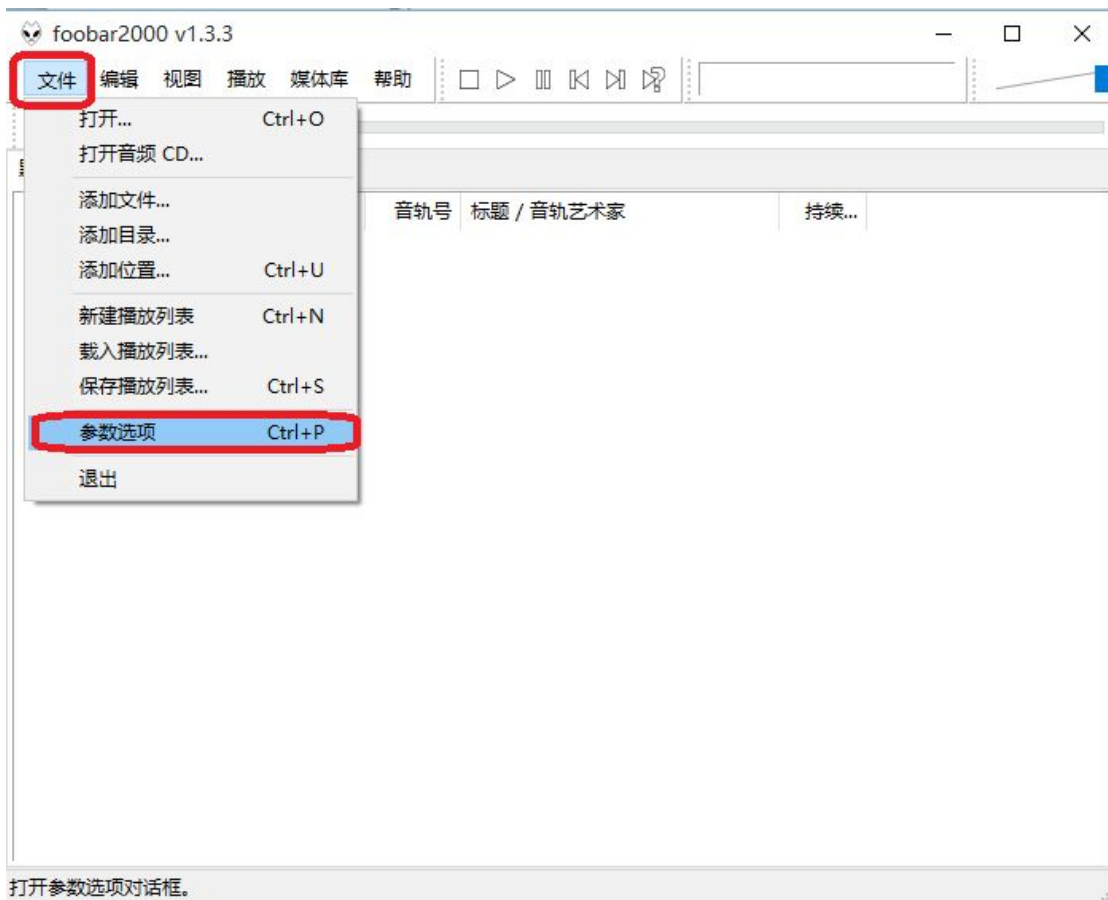

在弹出的“参数选项”窗口，如下图 1.2.3.4 依次点选，按照如图设置。

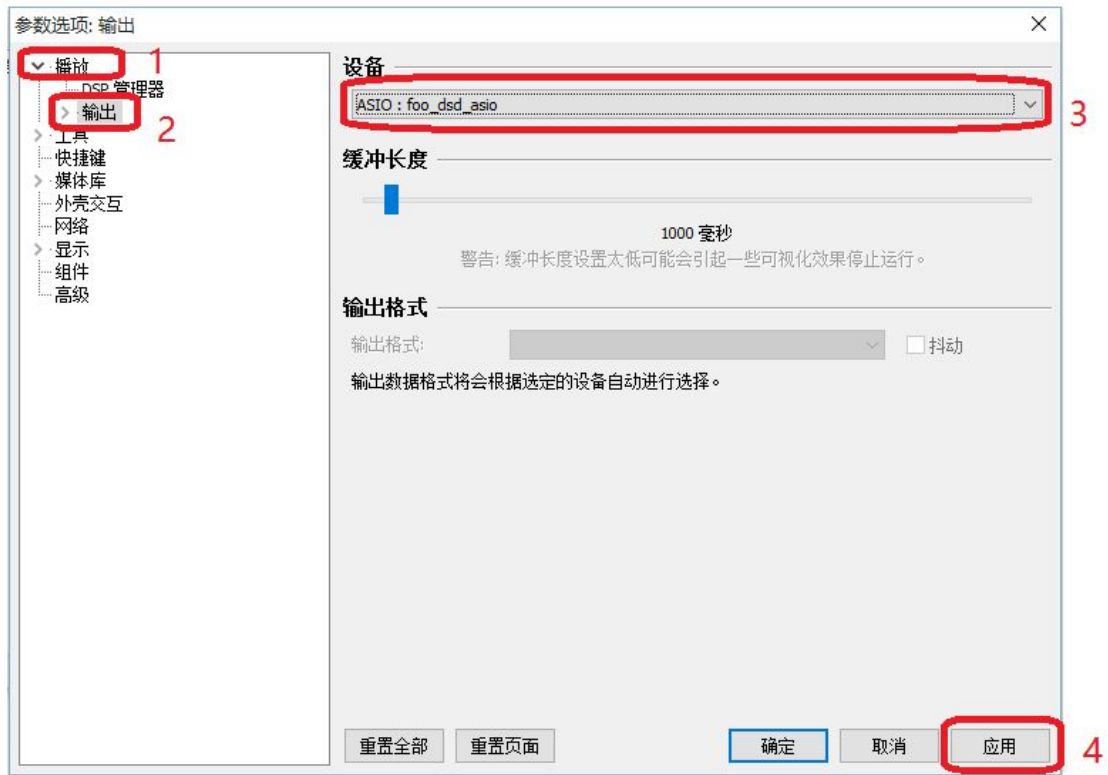


在上图中，最后的第三步“双击 foo_dsd_asio”，弹出下方的窗口，如图设置选择。

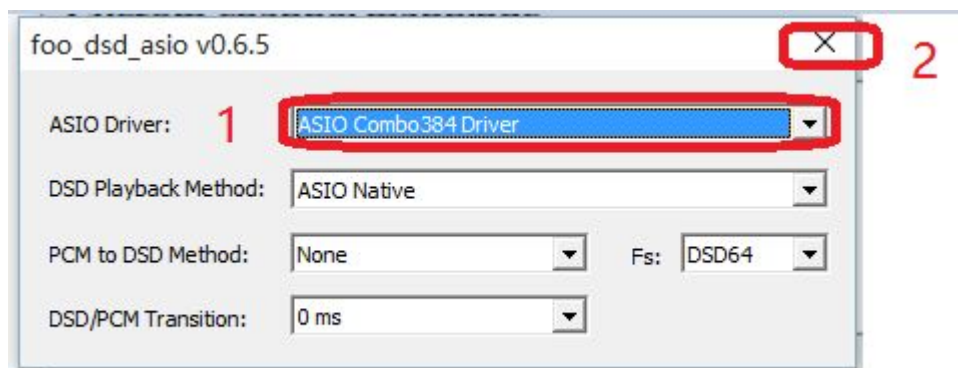

设置好后，点“X”关闭这个界面。

在下图中，按照“1.2.3.4”次序你，先点工具前面的“>”将其子项展开，再点“SACD”，在右边 ASIO Driver Mode 里面选择 DSD。最后点“确定”。

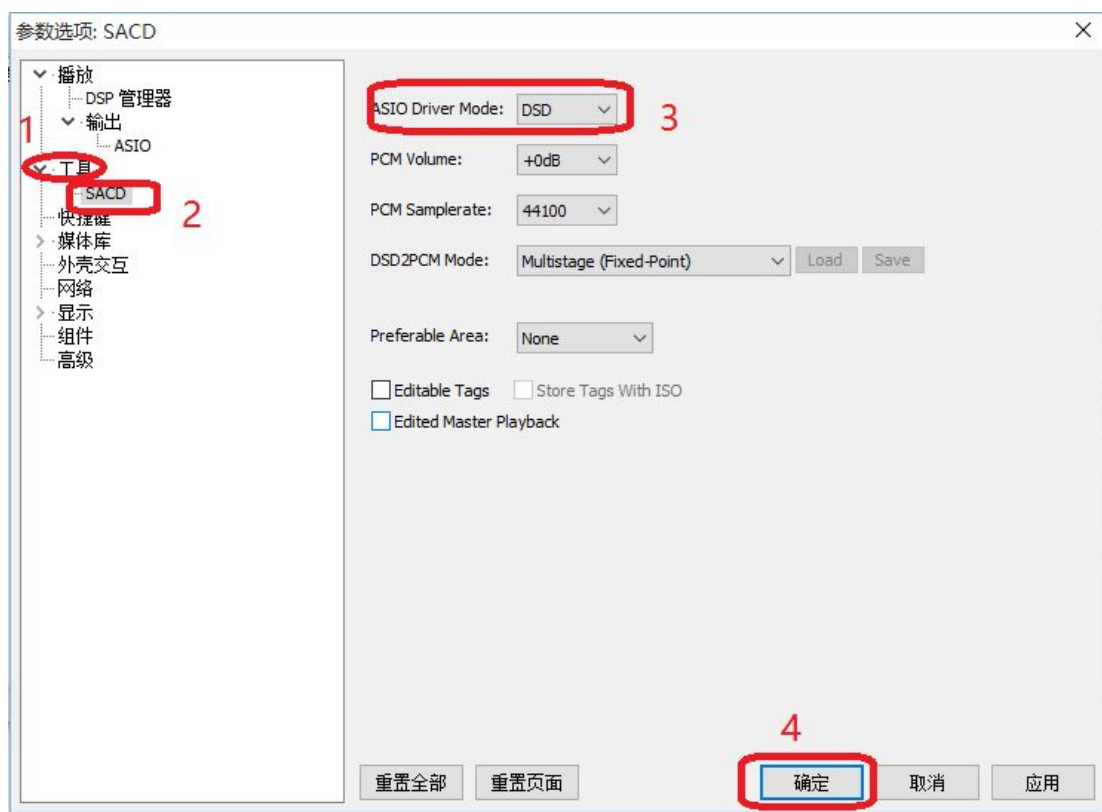

这样，foobar 设置完成。可以同时播放 WAV、ape、SACD.iso 文件了。

（网络上下载的大多数 SACD 音源都是 ISO 格式的，这种直接拖拽到 foobar 的播放界面就可以进行播放了，不要去解压它。）