


# L.K.S Audio USB DSD 驱动安装说明

本文将详细说明 LKS audio(沐声电子)DAC 的 USB 驱动安装过程,并以 foobar 和 jriver 为例来说明播放器的设置方法。


首先,请下载 USB\_dirvers.zip 并将其解压缩。

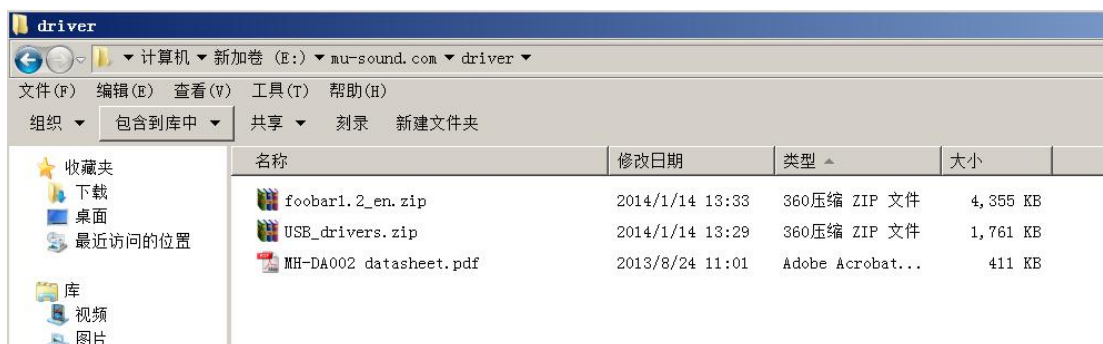


打开解压后的 USB\_drivers 文件夹,得到如下文件:



双击 Setup\_drivers\_xp\_win7\_win8\_32\_64.exe 安装 USB 驱动。

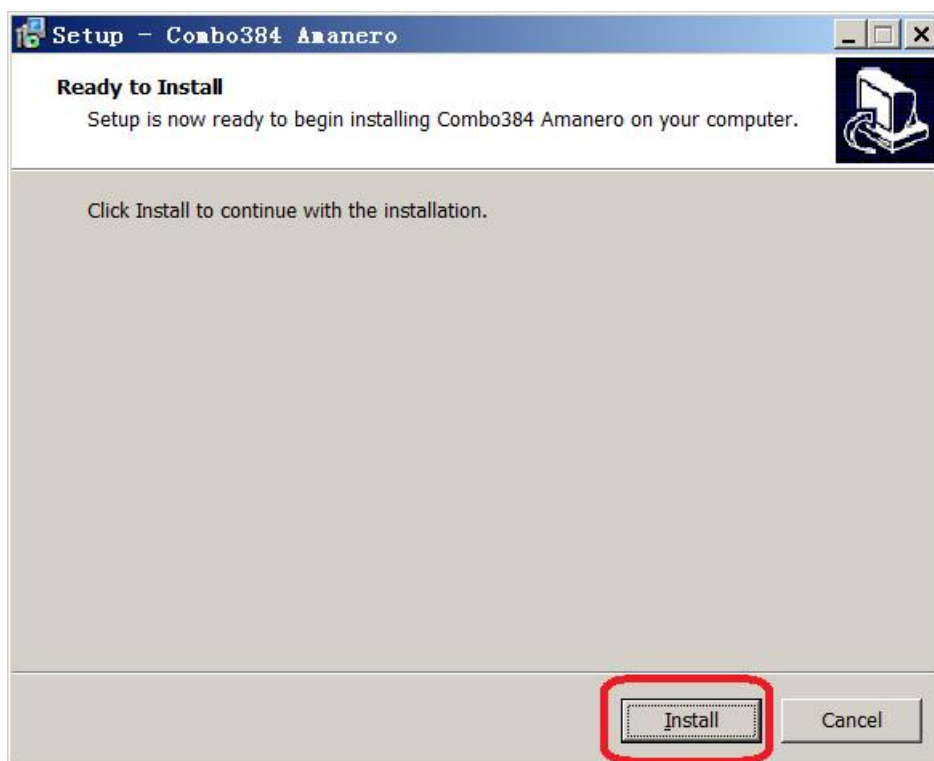

点击下一步:

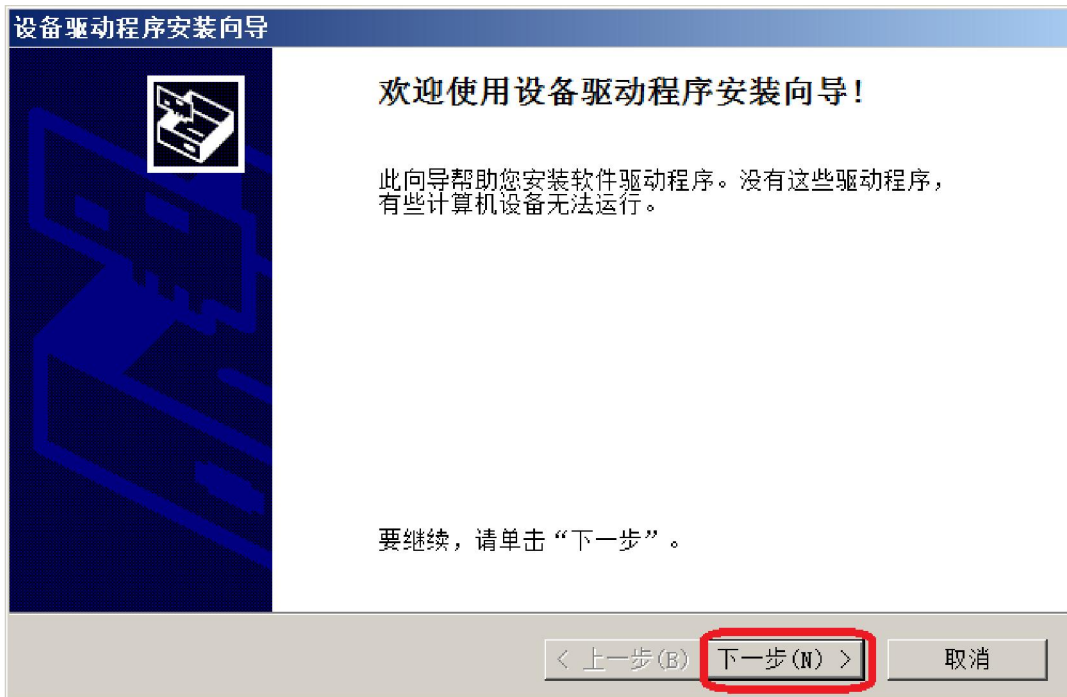

USB 驱动安装完成后会自动弹出安装 ASIO 驱动。点击“Cancel”取消自动安装。打开“ASIO driver”文件夹。



得到两个文件，这是区分了 32 位和 64 位系统的安装程序，请确认自己电脑的操作系统后对应选择安装。




查看自己电脑操作系统是 32 位或者 64 位的方法如下。

在电脑的桌面，鼠标右键点击“我的电脑”或者“计算机”图标，在弹出的右键菜单中选择“属性”。例如我的电脑，是 win7 64 位的。显示如下：




根据电脑的系统位数，如果是 32 位系统，则安装 SetupASIO32\_107.msi，如果是 64 位系统，则安装 SetupASIO64\_107.msi。

再以我的电脑为例，安装结束后点击 Close 结束安装。

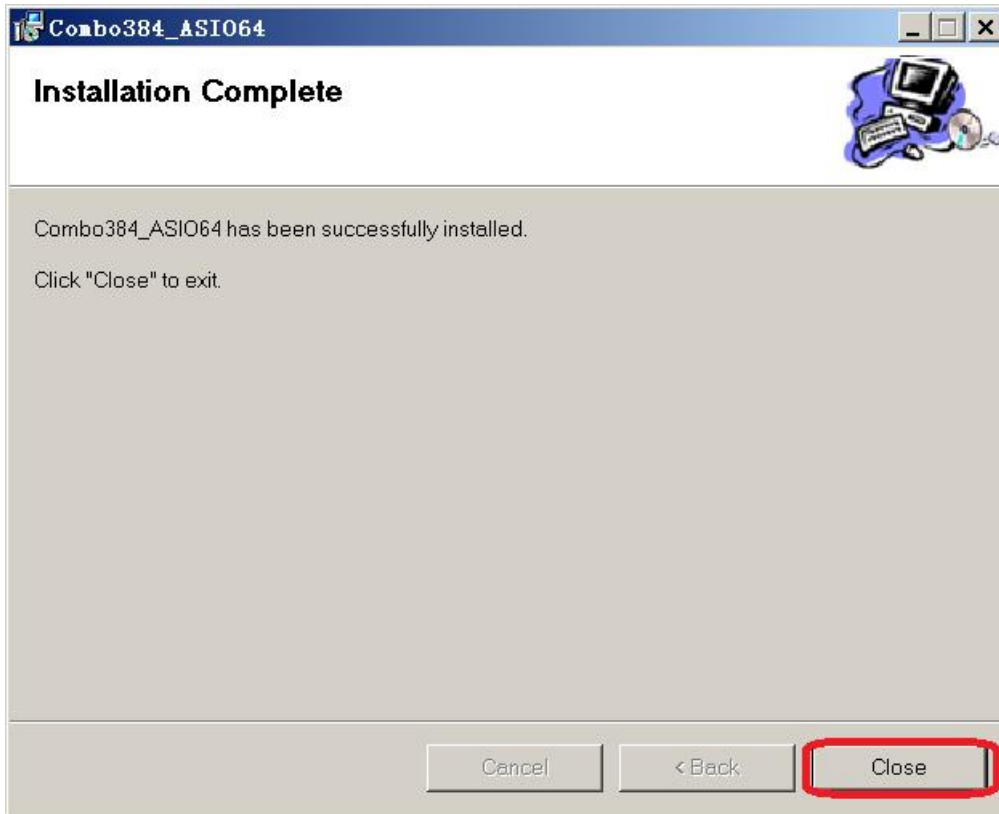

此时，将解码器通过 USB 线连接到电脑的 USB 端口。（解码无需开机）

打开设备管理器，方法是：通过鼠标右键点击桌面的“我的电脑”或者“计算机”图标，选择“管理”进入设备管理器。可以看到，系统已经正确识别了 USB 声卡 “Amanero Technologies USB Driver 1.0.57”

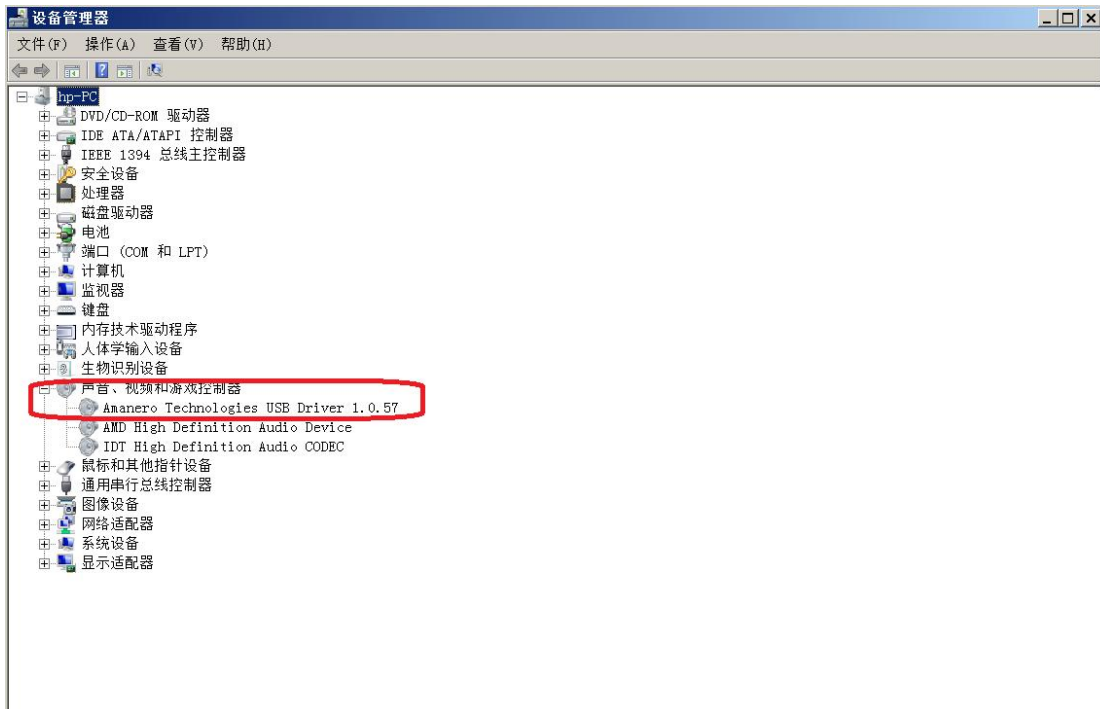

至此，USB 驱动安装完毕。